

# ewt<sup>®</sup>






## JUNEAU XL







### PL




08/51643/0 Wydanie 1









Produkt jest zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa EN60335-2-30 oraz europejską normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 i EN60555-3. Obejmują one istotne wymagania Dyrektyw EWG 2006/95/WE i 2004/108/WE.

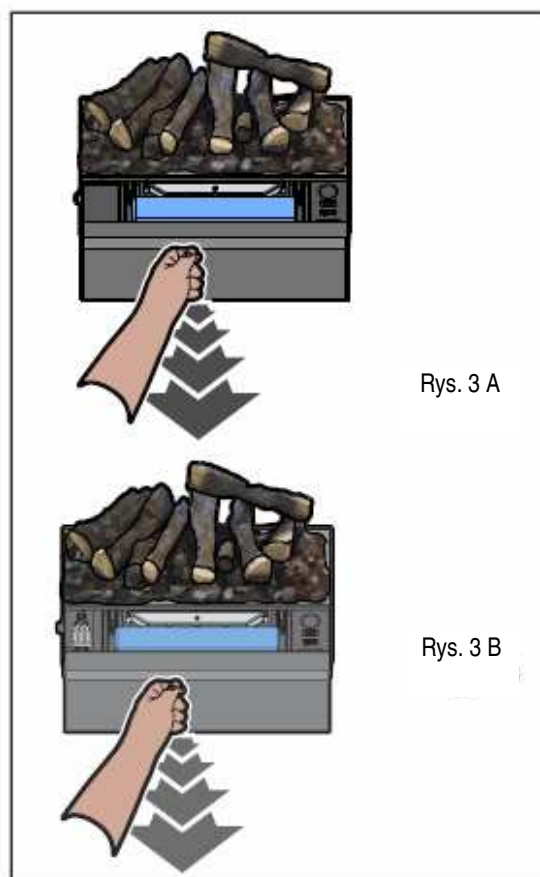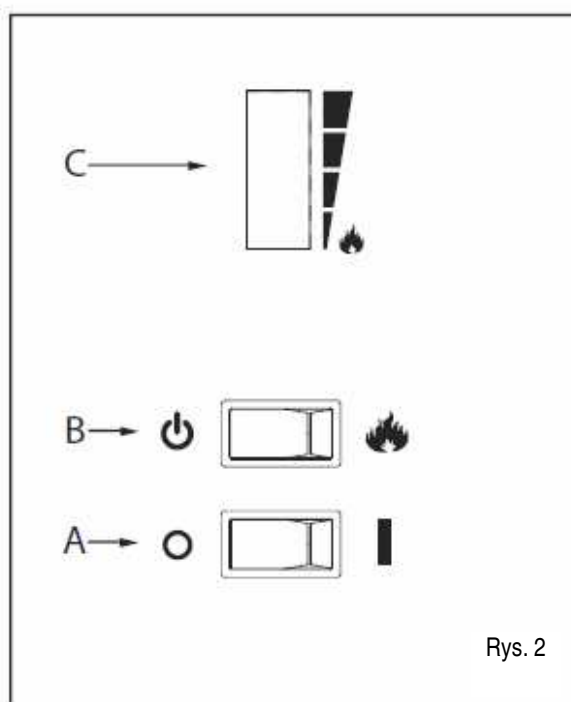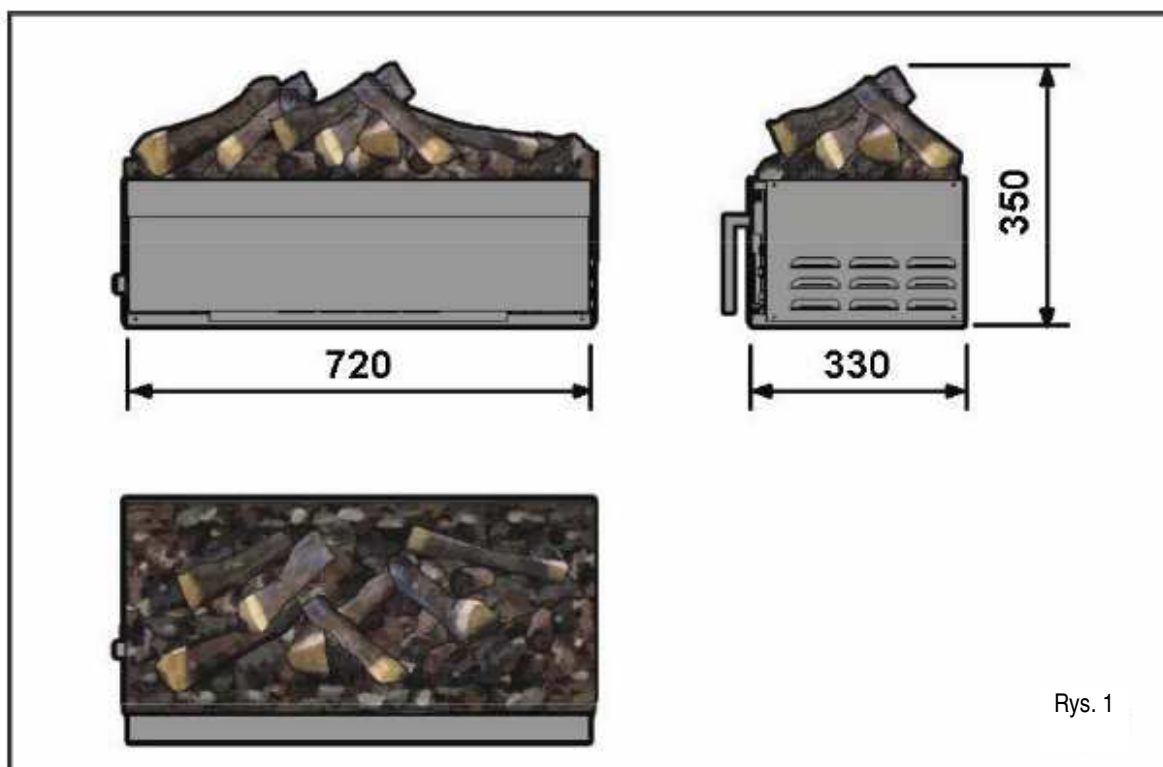

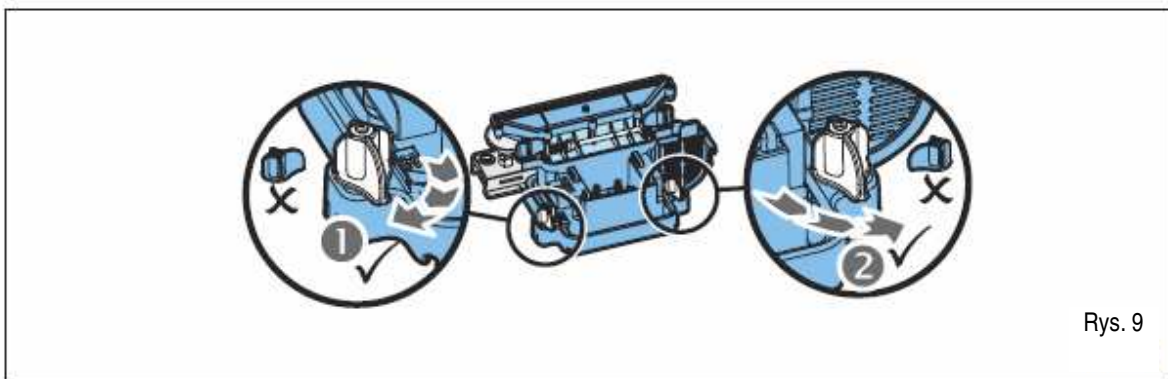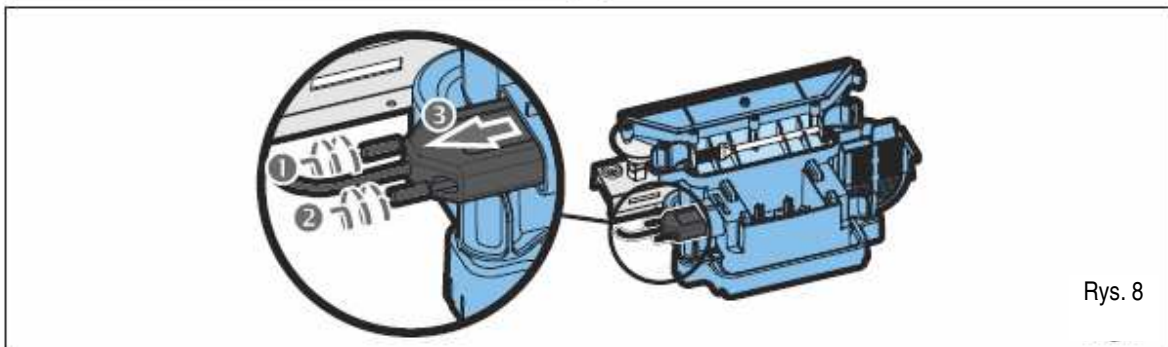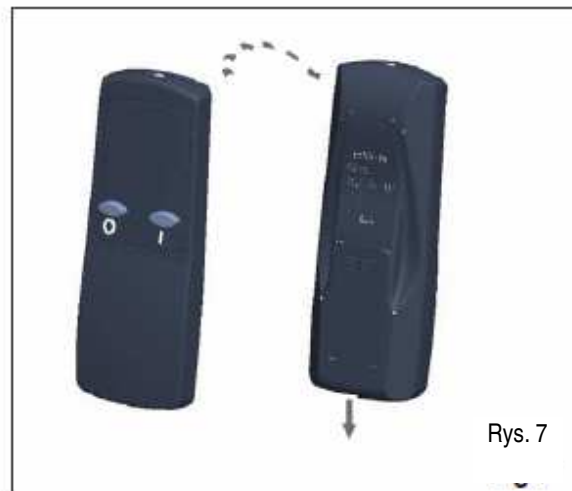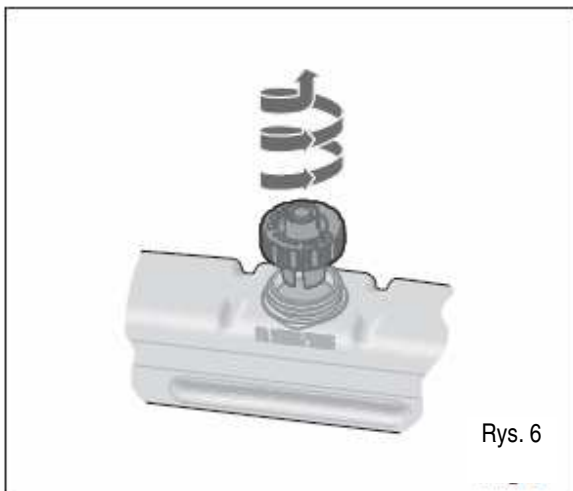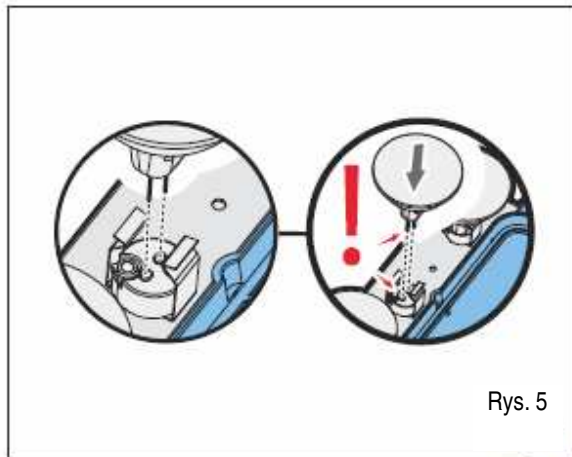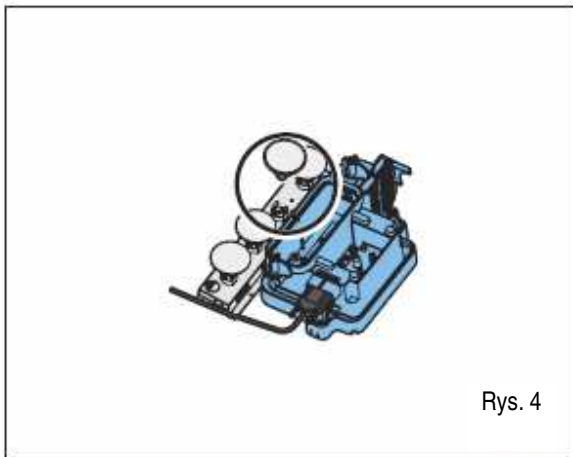

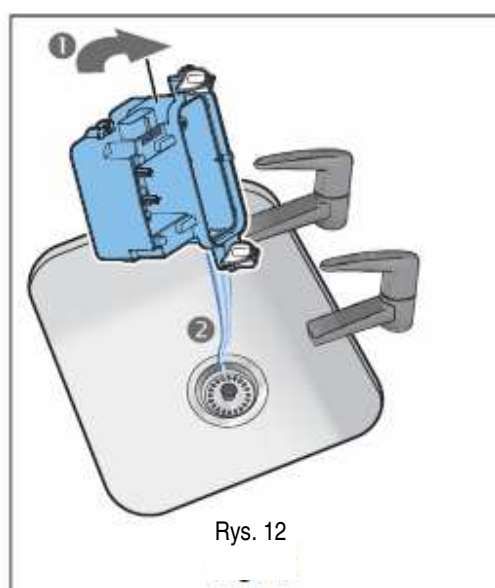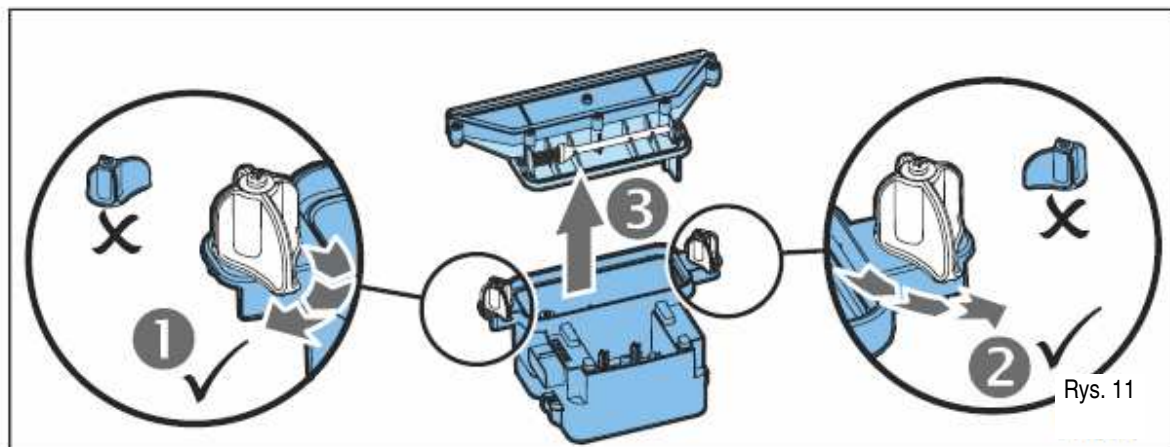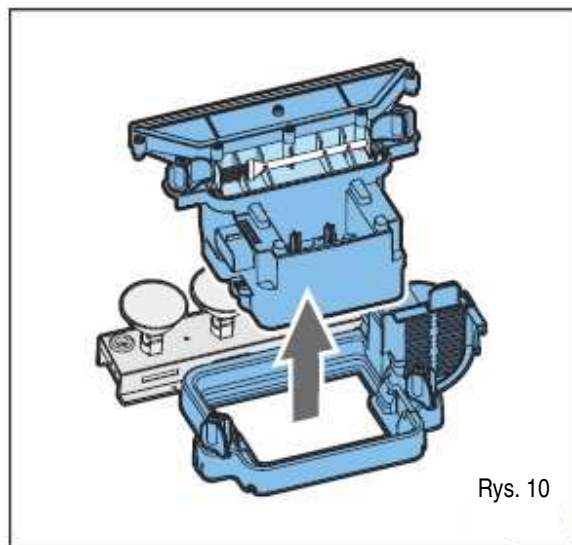

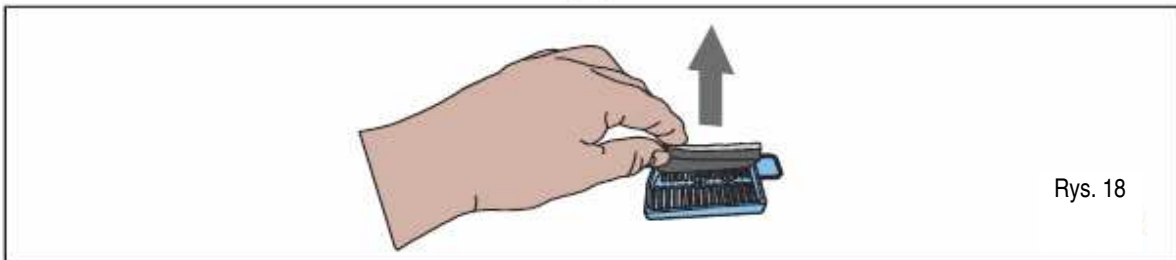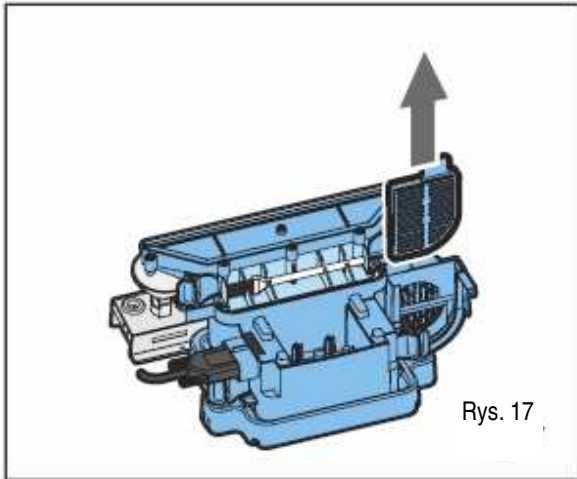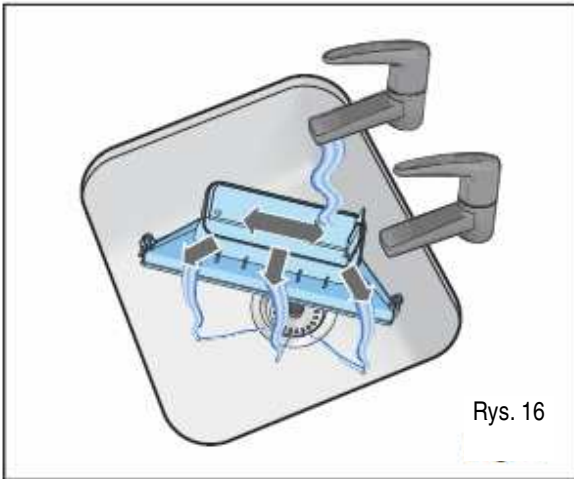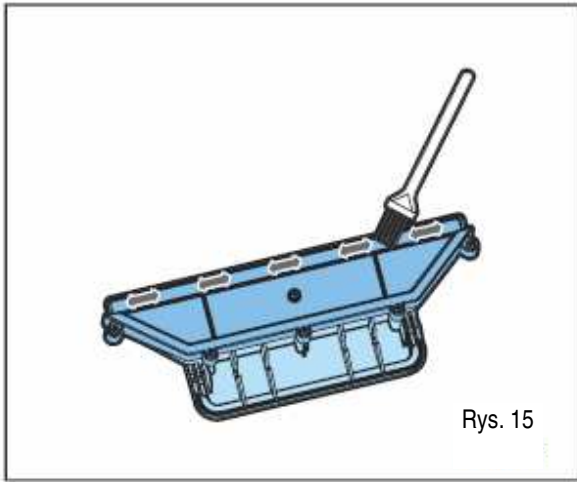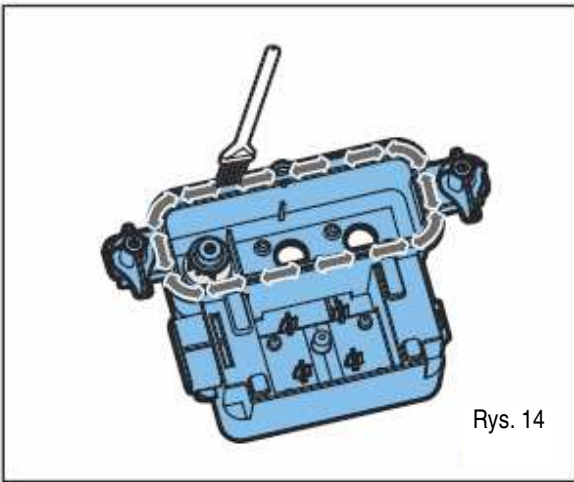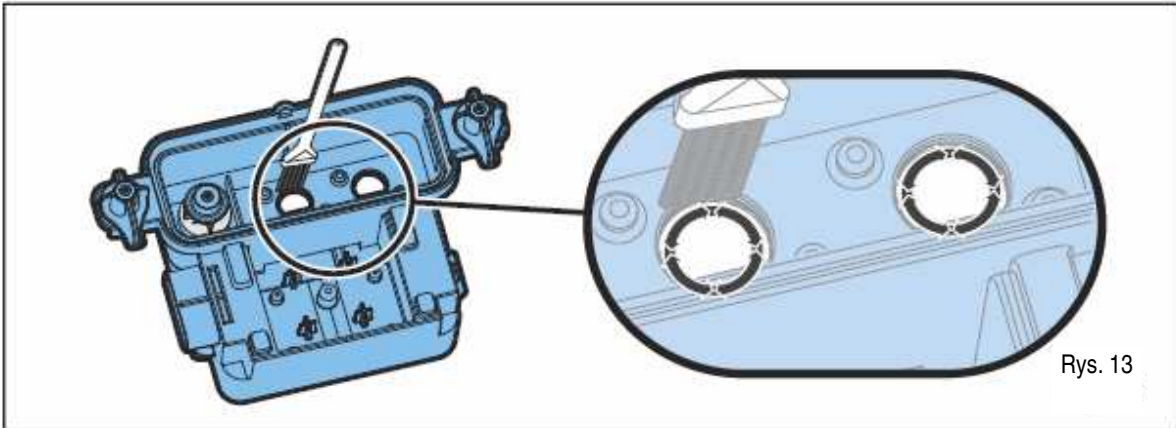

**Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:**

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz odniesienia obrażeń przez ludzi. Należą do nich między innymi następujące środki:

W przypadku, gdy urządzenie jest uszkodzone, proszę skontaktować się ze sprzedawcą przed jego zainstalowaniem i uruchomieniem.

Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.

Nie stosować urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, natrysku lub basenu.

Nie ustawiać kominka bezpośrednio pod zamontowanym na stałe gniazdem elektrycznym lub puszką przyłączeniową.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci lub osoby bez wsparcia lub nadzoru ze strony osób trzecich, jeśli nie ma możliwości zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji z uwagi na kondycję fizyczną lub psychiczną albo ograniczoną zdolność percepcji tych osób. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.

Kominka nie należy podłączać w układzie szeregowym do termoregulatora, sterownika programowego, zegara sterującego lub innego urządzenia, które załącza źródło ciepła w trybie automatycznym. W przypadku przypadkowego zablokowania lub zastawienia kominka istnieje ryzyko pożaru.

Meble, zasłony i inne łatwopalne materiały nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 1 m od urządzenia grzewczego.

W przypadku wystąpienia usterki należy wyciągnąć wtyczkę kominka z gniazdka.

Jeśli kominek nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, to należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Mimo że urządzenie grzewcze spełnia standardy bezpieczeństwa, to jednak odradzamy jego użytkowanie na wykładzinach dywanowych o długim włosiu lub dywanach.

Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby jego wtyczka była łatwo dostępna.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta lub uprawniony do tego serwis, bądź przez osobę o podobnych kwalifikacjach, aby wykluczyć źródła zagrożenia.

Przewód zasilający należy poprowadzić z dala od frontu kominka.

**OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przegrzaniu kominka, nie wolno go przykrywać. Nie należy kłaść na kominku żadnych przedmiotów lub odzieży, ani też utrudniać cyrkulacji powietrza wokół kominka.

**Informacje ogólne:**

Proszę ostrożnie odpakować kominek elektryczny i zachować opakowanie w celu późniejszego wykorzystania, np. na wypadek przeprowadzki lub konieczności odesłania kominka do sprzedawcy. Pilot zdalnego sterowania oraz baterie zapakowane są w oddzielnym kartoniku.

Kominek elektryczny został wyposażony w funkcję imitacji paleniska, z której można korzystać przy włączonym, jaki i wyłączonym ogrzewaniu. Dzięki temu mają Państwo możliwość przebywania w przyjemnej atmosferze przez cały rok. Korzystanie z funkcji imitacji paleniska przy wyłączonym ogrzewaniu wiąże się z niewielkim poborem energii elektrycznej.

Przed podłączeniem kominka elektrycznego należy zawsze

sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada danym umieszczonym na kominku. Proszę mieć na uwadze, że w przypadku użytkowania urządzenia w otoczeniu, w którym poziom hałasu występującego w tle jest niewielki, da się słyszeć ewentualne odgłosy generowane przez funkcję imitacji paleniska. Jest to sytuacja normalna i nie stanowi powodu do niepokoju.

**Przylącze elektryczne.**

**OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.**

Niniejszy kominek elektryczny wolno podłączać wyłącznie do sieci zasilającej o zmiennym napięciu (w skrócie AC). Napięcie oznaczone na kominku musi odpowiadać napięciu w sieci zasilającej. Przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.

**PROSZĘ PRZECHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, ABY MOŻNA BYŁO SIĘGAĆ DO NIEJ W RAZIE POTRZEBY**

Elementów z tworzywa sztucznego nie należy czyścić w zmywarce do naczyń.

Szufladę należy wyciągać wyłącznie w celu napełnienia zbiornika na wodę lub wymiany żarówek, gdyż w przeciwnym razie przypadkowo mogą zmienić Państwo w ten sposób poziom wody i sposób działania funkcji imitacji paleniska.

W niniejszym urządzeniu należy stosować wyłącznie wodę z kranu o maksymalnej twardości 10 dH.

Zawsze należy zwracać uwagę na to, czy kominek ustawiony jest na równej powierzchni.

W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez okres dłuższy niż dwa tygodnie, należy usunąć wodę ze zbiornika operacyjnego oraz ze zbiornika na wodę oraz osuszyć zbiornik operacyjny.

Po zainstalowaniu kominka nie wolno go przesuwania ani też kłaść na tylnej ścianie, o ile przedtem nie zostanie usunięta woda ze zbiornika operacyjnego i ze zbiornika na wodę.

Raz na dwa tygodnie należy oczyścić zbiornik na wodę, zbiornik operacyjny, pokrywę zbiornika operacyjnego, zakrętkę zbiornika na wodę oraz filtr powietrza, w szczególności w regionach, w których występuje woda o wysokim stopniu twardości.

W żadnym wypadku nie wolno uruchamiać kominka, jeśli nie działają żarówki.

Należy regularnie przeprowadzać kontrolę żarówek zgodnie z opisem podanym w rozdziałach 'Konserwacja' oraz 'Wymiana żarówek'.

**Instrukcja dotycząca instalacji**

Usunąć materiał opakowaniowy ze wszystkich elementów kominka (należy przy tym stosować się do ewentualnych ostrzeżeń umieszczonych na naklejkach).

Opakowanie zachować w celu późniejszego wykorzystania, np. na wypadek przeprowadzki lub konieczności odesłania urządzenia do sprzedawcy.

Aby uniknąć strat ciepła oraz negatywnego wpływu ewentualnego wyciągu kominowego na eksploatację urządzenia, zalecamy montaż osłony otworu kominowego i pozostawienie jedynie małej szczeliny, niezbędnej do celów wentylacyjnych.

Sposób zainstalowania urządzenia

Chwycić kominek z obu stron i ostrożnie umieścić go w miejscu zainstalowania. Podłączyć kominek do gniazda elektrycznego zasilanego prądem o mocy 13A/240V. Przewód zasilający musi wychodzić z przodu kominka w prawym lub lewym rogu w taki sposób, aby droga do gniazda elektrycznego była możliwie naj-

krótsza i nie może być zakleszczony pod wkładem kominka, gdyż w ten sposób mógłby ulec uszkodzeniu.

Przed włączeniem urządzenia proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

**Przed uruchomieniem elementów do obsługi ręcznej należy najpierw napełnić zbiornik na wodę (patrz rozdziały 'Konserwacja' i 'Napełnianie zbiornika z wodą').**

#### Elementy do obsługi ręcznej

Elementy do obsługi ręcznej zostały umieszczone za osłoną szuflady.

(Rozmieszczenie elementów do obsługi ręcznej, patrz rys. 2)

Przełącznik 'A': Regulacja dopływu zasilania do kominka.

Wskazówka: Aby można było korzystać z kominka elektrycznego, przełącznik musi znajdować się w położeniu 'ON' (I).

Przełącznik 'B': Regulacja funkcji kominka.

**Jednokrotne wciśnięcie klawisza  powoduje włączenie efektu imitacji paleniska.**

Stan ten sygnalizowany jest krótkim sygnałem akustycznym.

Choć główne żarówki reagują natychmiast, to jednak całkowita aktywacja efektu imitacji paleniska trwa kolejne 30 s.

**Proszę wcisnąć klawisz , aby przełączyć kominek w tryb gotowości do pracy (stand-by).**

Stan ten sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Pokrętko regulacyjne 'C': Regulacja intensywności efektu imitacji paleniska.

Przesunięcie pokrętki w górę powoduje zwiększenie intensywności efektu imitacji paleniska, zaś jego przesunięcie w dół przyciąga płomień.

Jeśli zbiornik na wodę ulegnie opróżnieniu, to główne żarówki wygasną. Instrukcje dotyczące postępowania w takiej sytuacji podano w rozdziałach 'Konserwacja' i 'Napełnianie zbiornika na wodę'. Po wykonaniu opisanych czynności główne żarówki ponownie zapalą się, lecz musi upłynąć kolejne 30 s, zanim płomień znów zapłonie pełną mocą.

#### Obsługa poprzez pilota zdalnego sterowania

Aby urządzeniem można było sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania, przełącznik 'A' (patrz rys. 7) na panelu obsługi musi znajdować się w położeniu 'ON' (I). Na pilocie umieszczone są dwa przyciski (patrz rys. 7).

W celu umożliwienia prawidłowej obsługi pilota należy trzymać przodem w kierunku efektu imitacji żaru.

Pilot zdalnego sterowania posiada następujące funkcje:



**Jednokrotne wciśnięcie powoduje włączenie efektu imitacji paleniska (bez emisji ciepła).**

**Stan ten sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.**



**Tryb gotowości do pracy**

**Stan ten sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.**

#### Baterie

1. Zdjąć osłonę baterii na tylnej ścianie pilota (patrz rys. 7).

2. Włożyć baterie formatu AAA do pilota.

3. Założyć z powrotem osłonę.

#### Utylizacja baterii, z których wycieka elektrolit

Baterii nie należy wyrzucać do śmieci, lecz oddać je w punkcie zbiórki, działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baterie mogą wyciec, jeśli łączone będą z bateriami innego typu, zostaną umieszczone odwrotnie, nie będą wymieniane wszystkie jednocześnie, zostaną wrzucone do ognia lub podjęta zostanie próba naładowania baterii, która nie nadaje się do ponownego ładowania.

#### Wskazówki dotyczące sposobu użytkowania urządzenia

1. Szufladę należy wysuwać wyłącznie w celu napełnienia zbiornika na wodę lub wymiany żarówek. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że wskutek tego w zbiorniku operacyjnym zgromadzi się nadmierna ilość wody, a płomień imitujący efekt paleniska zmaleje. W takim przypadku należy usunąć wodę ze zbiornika operacyjnego zgodnie z opisem podanym w rozdziale 'Konserwacja' niniejszej instrukcji.

2. Przy ustawieniu płomienia na najniższym poziomie urządzenie zużywa około 40 ml wody na godzinę i dzięki temu można je eksploatować 3 razy dłużej, niż w przypadku ustawienia maksymalnej wysokości płomienia.

3. Nie wolno przechylać ani przemieszczać kominka, gdy w zbiorniku lub zbiorniku operacyjnym znajduje się woda.

4. Kominek musi stać na równym podłożu.

5. W celu uzyskania realistycznego efektu imitacji paleniska pokrętko regulacji wysokości płomienia 'C' (rys. 2) daje się przesunąć w górę lub w dół.

6. Płomień wydaje się być bardziej realistyczny, gdy pokrętko regulacji wysokości płomienia jest ustawione w niższym położeniu.

7. Proszę odczekać chwilę, zanim generator płomienia zareaguje na zmianę ustawień pokrętki regulacji wysokości płomienia.

#### Konserwacja

**OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZAWSZE WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA**

#### Wymiana lamp

Gdy dym zacznie sprawiać wrażenie, jakby był niemal całkowicie szary lub bezbarwny, istnieje możliwość, że uszkodzeniu uległa jedna lub kilka żarówek.

Prawidłowe działanie żarówek można sprawdzić w następujący sposób.

1. Przy włączonej funkcji imitacji paleniska wysunąć szufladę aż do oporu, a następnie wyciągnąć ją w całości, pociągając za uchwyt (patrz rys. 3).

2. Przyjrzeć się żarówkom z pewnej odległości od frontu kominka w celu ustalenia, która z nich musi zostać wymieniona.

3. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu 'OFF' i wyciągnąć wtyczkę kominka z gniazdka.

4. Pozostawić wyłączone urządzenie na 20 minut, aby żarówki mogły ostygnąć, zanim zostaną wymontowane.

5. Wyciągnąć zbiornik na wodę, pociągając go do góry i wstawić do zlewu.

6. Wymontować zbiornik operacyjny zgodnie z opisem podanym w rozdziale 'Czyszczenie'.

7. Wyciągnąć uszkodzoną żarówkę wraz z bolcami stykowymi z cokołu, unosząc ją ostrożnie w górę (patrz rys. 4 i 5). Na wymianę należy zamontować oryginalną kolorową żarówkę o mocy 12V, 50W, typ cokołu Gu5.3, o kącie padania światła 8°. Żarówki mogą Państwo kupić u swojego wyspecjalizowanego sprzedawcy.

8. Wprowadzić oba bolce stykowe nowej żarówki do obu otworów w cokole, a następnie wsunąć je aż do oporu (patrz rys. 4 i 5).

9. Zamontować z powrotem zbiornik operacyjny i zbiornik na wodę oraz zamknąć szufladę.

10. Włączyć urządzenie.

#### Napełnianie zbiornika na wodę

Gdy zbiornik na wodę opróżni się, efekty imitacji dymu i płomienia wyłączą się i wyemitowane zostaną 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Napełnianie zbiornika odbywa się w następujący sposób:

1. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu (0) (patrz rys. 2).

2. Wysunąć szufladę aż do oporu, pociągając ją za uchwyt (patrz rys. 3).

3. Wyciągnąć zbiornik na wodę z urządzenia, unosząc go ku górze.

4. Wstawić zbiornik na wodę do zlewu i odkręcić zakrętkę zbiornika, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. 6).

5. Zbiornik **napęlnić wodą z kranu o maksymalnej twardości 10 dH**. Dzięki temu wydłuży się okres użytkowania generatora dymu i płomieni.

W przypadku wody o wyższej twardości należy ją przefiltrować (np. przy użyciu filtra typu Maxtra). **Nie należy używać odkamieniacza.**

6. Przykręcić z powrotem zakrętkę, **uważając jednak, by jej nie przekręcić.**

7. Osadzić zbiornik na wodę z powrotem w zbiorniku operacyjnym. Zakrętka zbiornika na wodę powinna być przy tym skierowana ku dołowi, a płaski bok zbiornika na zewnątrz.

8. Wcisnąć jeden raz przełącznik 'B', aby włączyć efekt imitacji paleniska (patrz rozdział „Elementy do obsługi ręcznej” i rys. 2).

9. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu 'ON' (I) (patrz rys. 2).

10. Wsunąć szufladę z powrotem aż do oporu.

### Czyszczenie

#### **OSTRZEŻENIE – PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA KOMINKA NALEŻY ZAWSZE NAJPIERW WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA**

W przypadku niżej wymienionych elementów zalecamy ich regularne czyszczenie raz na dwa tygodnie, w szczególności w regionach, w których występuje woda o wysokim stopniu twardości: zbiornik na wodę, zbiornik operacyjny i uszczelka, pokrywa zbiornika operacyjnego, zakrętka i uszczelka zbiornika na wodę, filtr powietrza.

Do ogólnego czyszczenia należy używać zawsze miękkiej, czystej ściereczki, w żadnym wypadku środków do szorowania.

W celu usunięcia nagromadzonego kurzu lub kłaczek można do czyszczenia kratki wylotowej kominka używać miękkiej szczotki mocowanej do odkurzacza.

### Zbiornik na wodę

1. Wymontować zbiornik zgodnie z wcześniej podanym opisem, wstawić go do zlewu i usunąć wodę.

2. Przy pomocy załączonej szczotki delikatnie przeczyszczyć wewnętrzne powierzchnie zakrętki. W szczególności należy oczyścić szczotką pierścien gumowy umieszczony we wpuszczeniu oraz uszczelkę gumową po środku.

3. Wlać do zbiornika niewielką ilość płynu do mycia naczyń, przykręcić zakrętkę i mocno potrząsnąć zbiornikiem. Wypłukiwać płyn do mycia naczyń ze zbiornika tak długo, aż przestanie być widoczny w odpływającej wodzie.

4. Uzupełnić zbiornik wyłącznie wodą z kranu o maksymalnej twardości 10 dH, przykręcić z powrotem zakrętkę, uważając, by jej nie przekręcić.

5. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać odkamieniacza, gdyż może to doprowadzić do skrócenia okresu użytkowania generatora dymu.

### Zbiornik operacyjny

1. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu 'OFF' (0).

2. Wsunąć szufladę aż do oporu (patrz rys. 3).

3. Wyciągnąć zbiornik na wodę, pociągając go do góry.

4. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda przyłączeniowego po lewej stronie zbiornika operacyjnego. W tym celu należy najpierw odkręcić obie śruby zabezpieczające, a następnie ostrożnie wyciągnąć wtyczkę (patrz rys. 8).

5. Przekręcić o 90° śruby zabezpieczające umieszczone u dołu zbiornika operacyjnego. Zbiornik operacyjny można teraz wyciągnąć w całości z miejsca zamontowania (patrz rys. 9).

6. Zbiornik operacyjny należy wyciągać ostrożnie i w miarę

możliwości w pozycji poziomej, aby nie rozlać wody. Zbiornik w całości umieścić w zlewie (patrz rys. 10).

7. Przekręcić o 90° obie śruby zabezpieczające umieszczone u góry zbiornika operacyjnego i zdjąć pokrywę zbiornika (patrz rys. 11).

8. Ostrożnie przechylić zbiornik operacyjny na bok w sposób pokazany na rysunku, aby ciecz mogła swobodnie odpłynąć ze zbiornika (patrz rys. 12).

9. Napęlnić zbiornik operacyjny niewielką ilością płynu do mycia naczyń i przy pomocy załączonej szczotki oczyścić wszystkie powierzchnie, w tym także metalową tarczę i gumową uszczelkę ułożoną we wpuszczeniu na wierzchu. **Nie należy wyjmować uszczelki gumowych** (patrz rys. 13 i 14).

10. Po oczyszczeniu zbiornik operacyjny gruntownie przepłukać czystą wodą.

11. Przy pomocy szczotki oczyścić powierzchnię wylotową na zbiorniku operacyjnym i przepłukać gruntownie wodą (patrz rys. 15 & 16).

12. Zamontować zbiornik wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

### Filtr powietrza

1. Wsunąć szufladę aż do oporu (patrz rys. 3).

2. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu 'OFF' (0) (patrz rys. 2).

3. Wyciągnąć zbiornik i włożyć go do zlewu zakrętką skierowaną ku dołowi.

4. Ostrożnie wyciągnąć plastikowy uchwyt filtra powietrza, pociągając go w górę (patrz rys. 17).

5. Wyjąć filtr powietrza w całości z plastikowego uchwytu.

6. Ostrożnie przepłukać filtr wodą w zlewie i przed ponownym zamontowaniem osuszyć przy pomocy ręcznika.

7. Zamontować z powrotem cały filtr, uważając przy tym na to, aby gruba czarna część filtra weszła w kontakt z plastikowym uchwytem (patrz rys. 18).

8. Zamontować z powrotem zbiornik.

9. Ustawić przełącznik 'A' w położeniu 'ON' (I) (patrz rys. 2).

10. Zamknąć z powrotem szufladę.

### Recykling

Przepisy dotyczące recyklingu wyrobów elektrycznych sprzedawanych na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Po upływie okresu



użytkowania urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, zajmującego się recyklingiem odpadów.

Stosowne informacje dotyczące punktów przyjmowania odpadów otrzymają Państwo w swojej gminie lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

### Serwis

Produkt posiada dwuletnią gwarancję, licząc od daty zakupu. W powyższym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia (z wyłączeniem żarówek oraz w zależności od dostępności), o ile będzie istniała pewność, że urządzenie zostało zainstalowane i było używane zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług serwisowych lub potrzebne są Państwu części zamienne, to proszę zwrócić się do wyspecjalizowanego sprzedawcy, u którego zakupione zostało urządzenie lub skontaktować się z naszym oddziałem serwisowym w Państwa kraju pod numerem telefonu podanym na karcie gwarancyjnej. Prosimy jednak nie przysyłać wadliwych urządzeń bezpośrednio do nas, gdyż w ten sposób może dojść do zagubienia urządzenia, jego uszkodzenia lub opóźnień, zaś Państwa problem może nie zostać rozwiązany w satysfakcjonujący Państwa sposób. Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

| Diagnostyka usterek                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objaw                                                            | Przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Działania korygujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nie można włączyć efektu imitacji paleniska.                     | <p>Wtyczka sieciowa nie jest podłączona.</p> <p>Przełącznik A znajduje się w położeniu 'ON' (I), lecz nie wciśnięto przełącznika 'B'.</p> <p>(patrz rys. 2).</p> <p>Za mało wody.</p> <p>Wtyczka przewodu niskiego napięcia nie jest prawidłowo podłączona.</p> <p>(patrz rys. 8)</p>                                                                                                          | <p>Sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do gniazda wtykowego.</p> <p>Wcisnąć jednokrotnie przełącznik 'B', aby włączyć efekt imitacji paleniska (patrz rys. 2).</p> <p>Sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest napełniony i czy w zbiorniku operacyjnym znajduje się woda.</p> <p>Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona (patrz rys. 8).</p>                                                              |
| Efekt imitacji paleniska jest za słaby.                          | <p>Pokrętko regulacji efektu paleniska jest ustawione na bardzo niskim poziomie.</p> <p>(patrz rys. 2)</p> <p>Poziom wody w zbiorniku woperacyjnym może być zbyt wysoki z uwagi na częste otwieranie i zamykanie szuflady, wielokrotne wyjmowanie zbiornika na wodę lub przemieszczanie kominka.</p> <p>Metalowa tarcza w dnie zbiornika operacyjnego może być zabrudzona (patrz rys. 13).</p> | <p>Zwiększyć wysokość płomienia, przekręcając powoli pokrętko regulacyjne 'C' w lewo (patrz rys. 2).</p> <p>Jeżeli poziom wody w zbiorniku operacyjnym jest wyższy niż 40 mm, to należy wymontować i opróżnić zbiornik w zlewie.</p> <p>Oczyścić metalową tarczę przy użyciu załączonej miękkiej szczotki (patrz rys. 13). Instrukcje w formie opisu poszczególnych czynności do wykonania można znaleźć w rozdziale 'Konserwacja'.</p> |
| Nieprzyjemny zapach podczas eksploatacji.                        | <p>Zabrudzona lub nieświeża woda.</p> <p>Zastosowano nieprzefiltrowaną wodę z kranu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale 'Konserwacja'.</p> <p>Należy używać wyłącznie wody z kranu o maksymalnej twardości 10 dH.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efekt imitacji paleniska generuje zbyt dużą ilość dymu.          | <p>Efekt imitacji paleniska jest ustawiony na zbyt wysokim poziomie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Zmniejszyć do minimum efekt imitacji paleniska, przekręcając pokrętko regulacji wysokości płomienia 'C' w prawo. Następnie powoli przekręcać pokrętko w lewo, co ¼ obrotu. Przed zwiększeniem wysokości płomienia należy chwilę odczekać, aż generator płomienia zdąży zareagować na zmianę ustawienia (patrz rys. 2).</p>                                                                                                           |
| Żarówki główne nie działają i nie widać ani płomienia, ani dymu. | <p>Brak wody w zbiorniku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Zastosować się do instrukcji podanych w rozdziale <b>Konserwacja</b> – 'Napełnianie zbiornika na wodę'.</p> <p>Sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do gniazda wtykowego.</p> <p>Przełącznik 'A' (rys. 2) znajduje się w położeniu 'ON' ( I ). Dla uzyskania efektu imitacji paleniska wcisnąć przełącznik 'B' (rys. 2), aż da się usłyszeć pojedynczy sygnał dźwiękowy.</p>                                   |